

外壁漆喰仕上について

漆喰材料

- ・消石灰、貝灰
- ・麻スサ
- ・海草糊（銀杏草）

糊を作る


海草（銀杏草）に水を加え煮沸する。

消石灰、貝灰

よく練る

麻スサに糊を混ぜる

漆喰

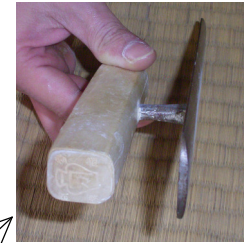

鋺

くりこて
波形を塗るときには割鋺
(曲面の鋺)を使用する。

工程

中塗完了

砂漆喰を塗る

漆喰を塗る

漆喰を鋺で押える

※何度も繰り返す

軒波形揚塗



①垂木波形小口漆喰塗
垂木波形の小口面に漆喰を塗る。



②垂木波形漆喰塗
垂木波形の凹凸面を塗る。

外壁大壁



①漆喰塗
職人が一列に並び、漆喰の継目を作らないように一気に仕上げる。



②漆喰押え
漆喰を押えることを何度も繰り返す。(写真は曲折土塀)



③二之門漆喰塗完了!